


## Instrukcja obsługi radiotelefonu Baofeng BF-888S

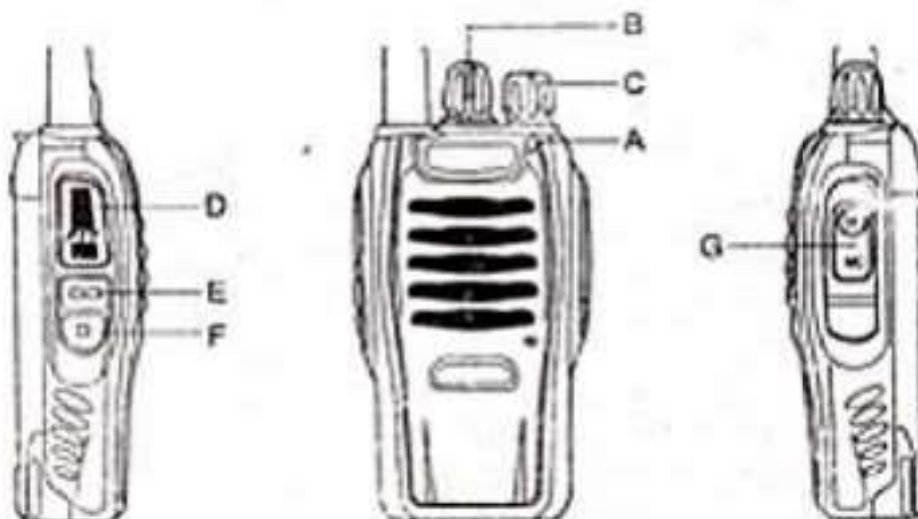

**A** Wskaźnik LED Nadawanie kolor- czerwony, odbiór – kolor zielony

**B** Przełącznik kanałów. Obróć przełącznik, aby wybrać kanał . Kanał 16 jest kanałem skanującym

**C** Pokrętło Wł/Wył/Głośność Obróć zgodnie z wskazówkami zegara, aby włączyć radio. Obróć przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby wyłączyć radio.

**D** Przycisk PTT (Push-to-Talk) Naciśnij przycisk, aby rozpocząć nadawanie. Zwolnij przycisk, aby przełączyć się na odbiór.

**E** Przycisk MONI (Monitor) Wciśnij i przytrzymaj (Squelch OFF) aby usłyszeć sygnały w tle; Zwolnij przycisk, aby powrócić do normalnej pracy.

**F** Przycisk FUNC Wciśnij, aby włączyć latarkę LED.

**G** Gniazdo słuch./Mik. / pogramowania.

Naładować akumulator przed użyciem. Nowe lub przechowywane (ponad 2 miesiące) akumulatory mogą nie osiągnąć pełnej wydajności po pierwszym ładowaniu. Po 2 lub 3 cyklach ładowania i rozładowania, akumulator osiągnie pełne naładowanie.

1. Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego.
2. Włóż radio, lub samą baterię do stacji ładowania.
3. Upewnij się, że styki baterii połączone ze stykami stacji ładowania. Podczas ładowania, dioda LED będzie świecić na czerwono.
4. Po około 3 godzinach ładowania, wskaźnik LED zaświeci na zielono.
5. Wyjmij akumulator lub radio z stacji ładowania.

Specyfikacja techniczna

Zakres częstotliwości 400 - 470MHz

Moc nadajnika ~3W

Ilość kanałów: 16

Napięcie pracy 3.7V

Wymiary: 115mm x 60mm x 33mm

Waga 150g

Tabela zaprogramowanych kanałów:

Channel No.	RX Frequency	TX Frequency	W/DSP Code	W/DSP Code	TX Power	W/N	Scan Add	Beat Shift	Busy Lockout
1	446,00625	446,00625	67.0	67.0	High	Narrow	No	No	No
2	446,01875	446,01875	67.0	67.0	High	Narrow	No	No	No
3	446,03125	446,03125	67.0	67.0	High	Narrow	No	No	No
4	446,04375	446,04375	67.0	67.0	High	Narrow	No	No	No
5	446,05625	446,05625	67.0	67.0	High	Narrow	No	No	No
6	446,06875	446,06875	67.0	67.0	High	Narrow	No	No	No
7	446,08125	446,08125	67.0	67.0	High	Narrow	No	No	No
8	446,09375	446,09375	67.0	67.0	High	Narrow	No	No	No
9	446,00625	446,00625	D023N	D023N	High	Narrow	No	No	No
10	446,01875	446,01875	D023N	D023N	High	Narrow	No	No	No
11	446,03125	446,03125	D023N	D023N	High	Narrow	No	No	No
12	446,04375	446,04375	D023N	D023N	High	Narrow	No	No	No
13	446,05625	446,05625	D023N	D023N	High	Narrow	No	No	No
14	446,68750	446,68750	D023N	D023N	High	Narrow	No	No	No
15	446,08125	446,08125	D023N	D023N	High	Narrow	No	No	No
16	446,09375	446,09375	D023N	D023N	High	Narrow	No	No	No

Aby asynchronizować Baofeng BF888S z radiami Motorola serii T-, należy w radiu Motorola wybrać numer kanału (Channel No. ) z tabeli Baofeng, a następnie wybrać kod 1 (67.0 z tabeli powyżej). W ten sposób kanały od 1 do 8 w Baofengu współdziałają z tymi samymi kanałami Motoroli.

Przykład – kanał 3 w Baofeng-u, to kanał 3 z kodem 1 w Motoroli. Kanał 7 w Baofeng-u to kanał 7 z kodem 1 w Motoroli.

Importer i dystrybutor:

Avanti Radiokomunikacja

Zamenhofa 1

00-153 Warszawa

[www.avantiradio.pl](http://www.avantiradio.pl)

tel: 22 831-34-52

[sklep@avantiradio.pl](mailto:sklep@avantiradio.pl)